

human touch®
**SUPER
 NOVO X**


HUMAN TOUCH®
 SUPER NOVO X
 MASSAGE CHAIR

ASSEMBLY GUIDE




UNPACK THE BOXES


Confirm that you have all of the following parts:

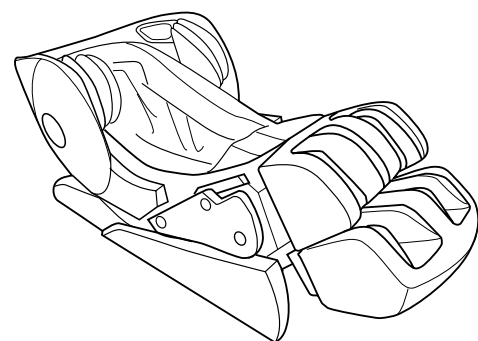

Chair base

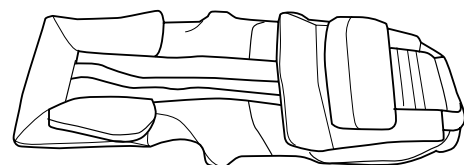


Pad set

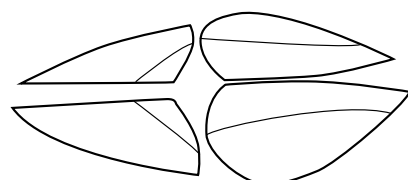


Door panels




Phillips-head screws (6)




Allen screws (8)




Remote

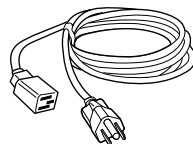


Power cord

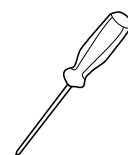

Phillips-head
screwdriver

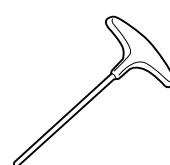

Allen wrench

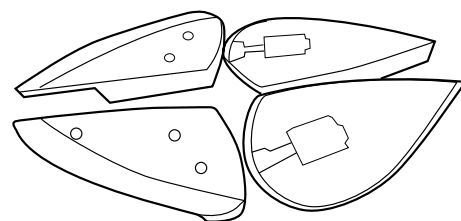

Door sections

SAVE THESE PARTS



Pry tool (for removing door panels
should they need replacing)



Spare calf massager
mounting clips (2)



Spares fuses (2)



Zip tie (2)

CHOOSE A LOCATION

When deciding where to place your Super Novo X, consider the following:

- Place the unit on a flat surface, away from direct sunlight or any other direct heat source (to avoid fading).
- If you wish to place the unit on a hard surface, it is recommended that you place a piece of carpet or a soft mat underneath it to avoid damaging the floor (minimum 48" x 28").
- To accommodate the footrest when deployed, make sure the area in front of the chair is clear for at least 24".
- To ensure the chair does not hit the wall when reclining, make sure there is a 2" clearance behind it.



MOVE THE CHAIR TO THE DESIRED LOCATION

Before moving the chair base, the chair must be restored to the upright and rearmost position.

This requires connecting the remote, powering on the chair, and then restoring it.

1. Aligning the pins and sockets, plug the remote cable connector into the corresponding connector on the right-hand side of the chair (Fig.1).



(Fig.1)

2. Plug the power cord into the rear of the chair and into a grounded outlet (Fig.2).



(Fig.2)

3. Power on the chair (Fig.3).



(Fig.3)

4. Press the remote power button twice, then select **POWER OFF** to restore the chair to the upright and rearmost position (Fig.4).



(Fig.4)

5. When the chair is restored to the upright and rearmost position (no need to wait for the massage mechanism to move to the home position), press the remote power button to power off the remote (Fig.5).



(Fig.5)

6. Power off the chair, then unplug it (Fig.6).




(Fig.6)

7. Disconnect the remote from the chair (Fig.7)



(Fig.7)

8. Place one foot on top of the rear shroud, then grasp the chair by the speakers (Fig.8).

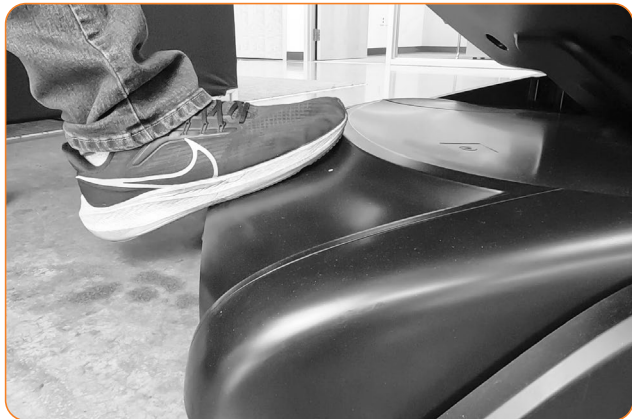

(Fig.8)

9. Tip the chair backward onto its wheels, then push it forward to move it to the desired location (Fig.9).




(Fig.9)

10. Lower the front of the chair gently to the floor.

WARNING: Dropping the front of the chair may damage the chair and/or the floor.


INSTALL THE PAD SET

1. Place the pad set into position on top of the chair base (Fig.10).

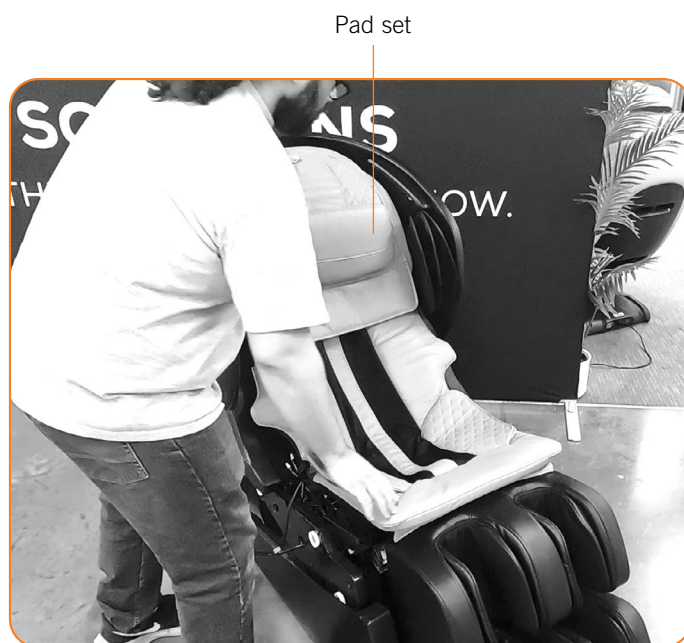


(Fig.10)

2. Connect the body pad heat cable to the corresponding cable from the chair base (Fig.11).

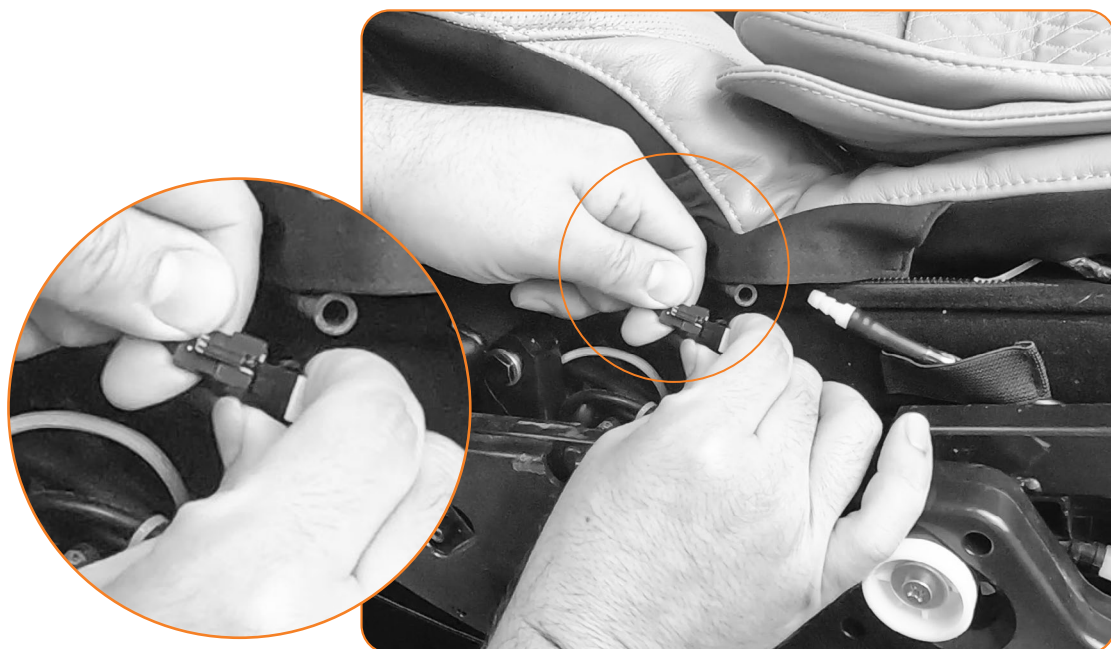

(Fig.11)

3. Connect the three air hoses on the right-hand side of the body pad to the corresponding hoses from the chair base, matching by number. **IMPORTANT:** Be sure to install each hose all the way onto the fitting (Fig.12).

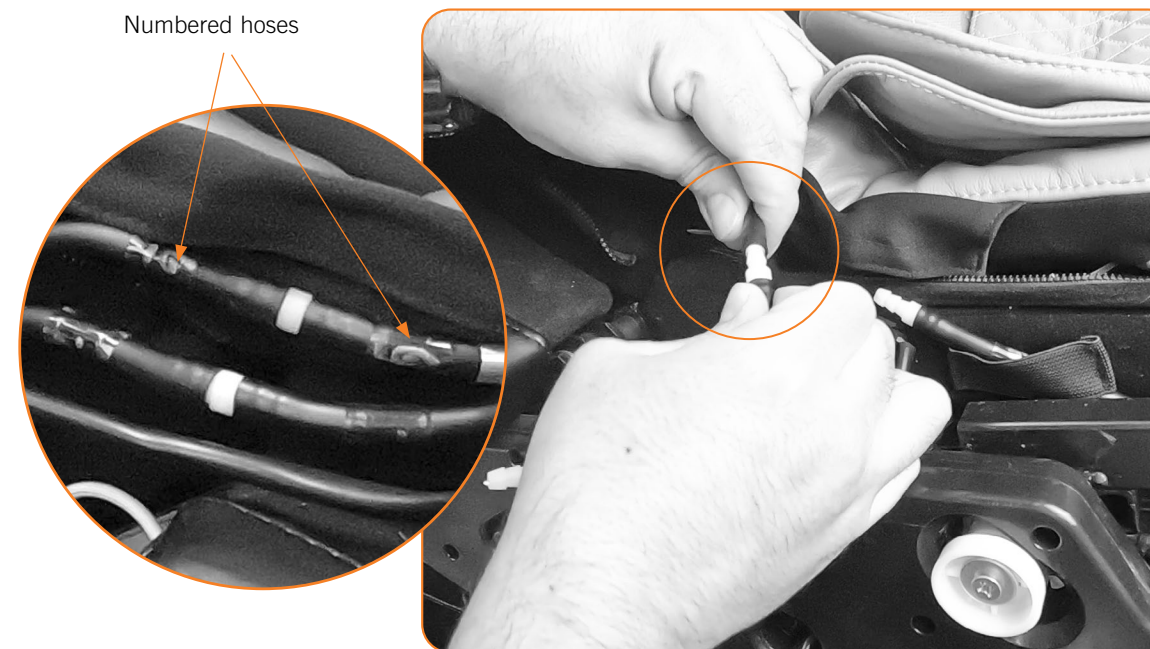


(Fig.12)

4. Wrap the upholstered flap on the side of the body pad around the cables, then secure it to the underside of the pad using the hook-and-loop fasteners (Fig.13).




(Fig.13)

- 5. Repeat steps 2 – 4 to connect the hoses and cable on the left-hand side of the body pad and secure them.
- 6. Starting on the right-hand side, zip the seat of the body pad to the chair base (Fig.14).

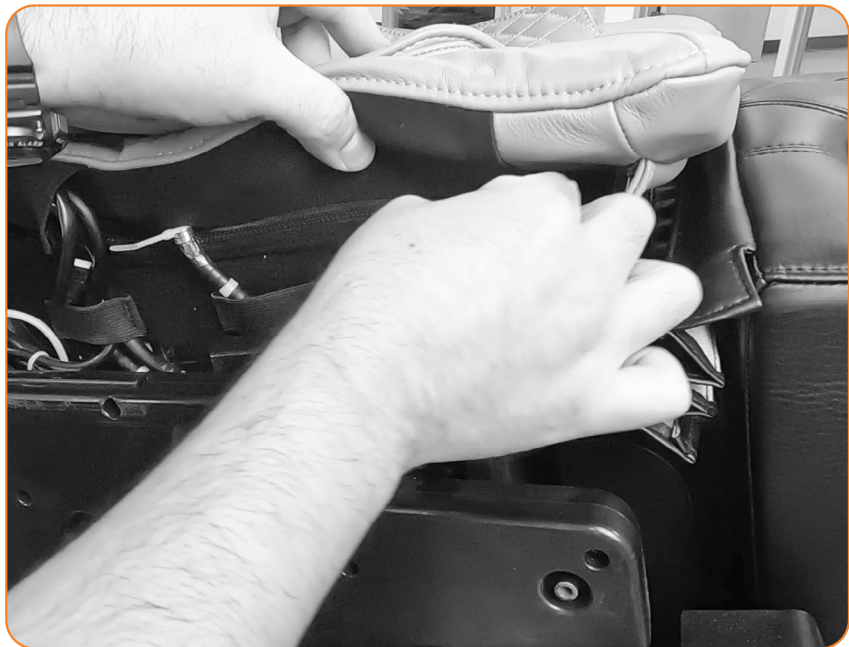

(Fig.14)

- 7. Zip the front of the body pad to the foot-and-calf massager (Fig.15).

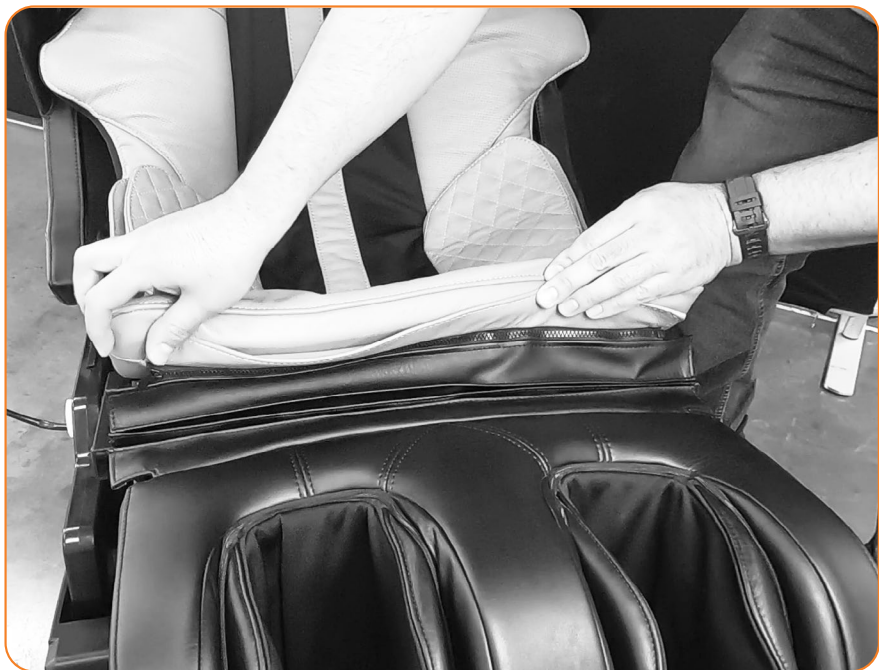

(Fig.15)

- 8. Starting at the top, zip both sides of the body pad to the chair base (Fig.16).



(Fig.16)

- 9. Zip the top of the body pad to the chair (Fig.17).



(Fig.17)

INSTALL THE DOOR SECTIONS

1. Note the mounting bracket on the lower right-hand door and the post on the chair (Fig.18).




(Fig.18)

2. Connect the door connector to the chair connector (Fig.19).



(Fig.19)

3. Insert the chair post into the slot in the door bracket, then slide the door to the rear as far as it will go (Fig.20).

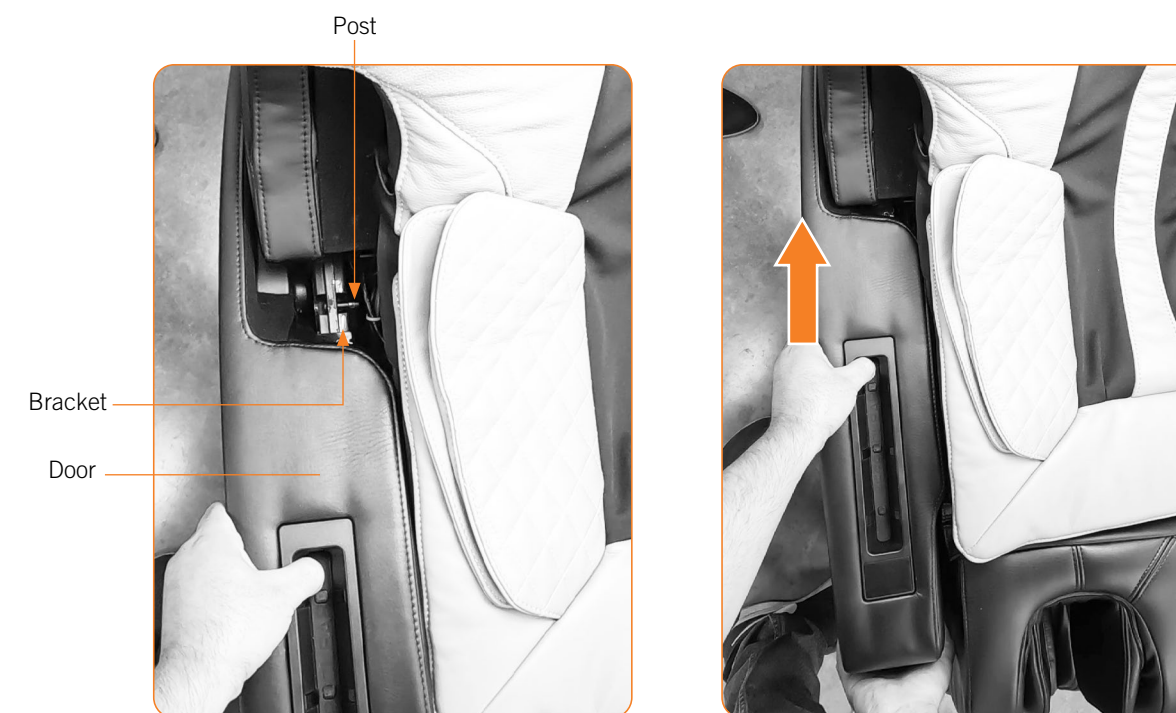

(Fig.20)

4. Lift the front of the door up slightly to align the screw holes, then install the front Phillips-head screw/washer. Install the remaining two Phillips-head screws/washers to secure the door to the chair (Fig.21).



(Fig.21)

5. Repeat Steps 1-4 to install lower left-hand door.
6. Lower the blade on the front of the upper right-hand door into the lower door slot (Fig.22).



(Fig.22)


7. Pull all of the connectors and the hose through the metal ring at the rear of the upper door (Fig.23).

NOTE: The right-hand side has one round connector and three flat connectors; the left-hand side has three flat connectors.




(Fig.23)

8. Using the provided Allen wrench, install four Allen screws/washers into the metal ring to secure the upper door to the chair base (Fig.24).

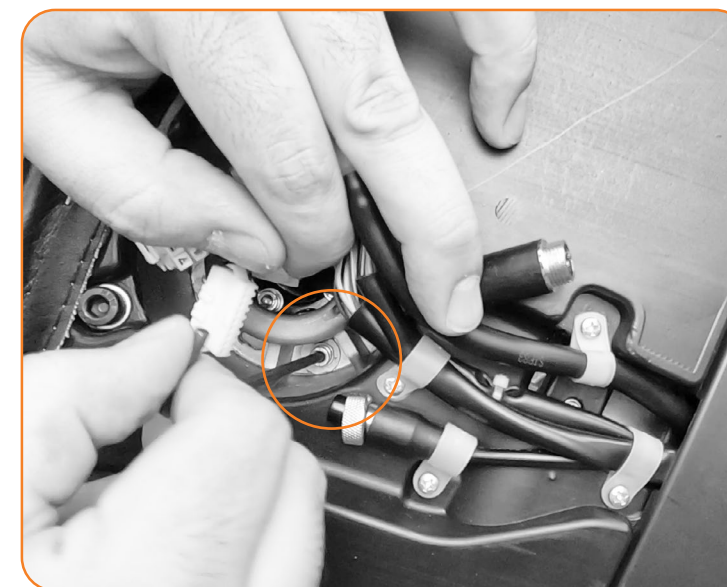


(Fig.24)

9. Connect the door air hose to the corresponding hose from the chair, ensuring that the hose is installed all the way onto the fitting (Fig.25).

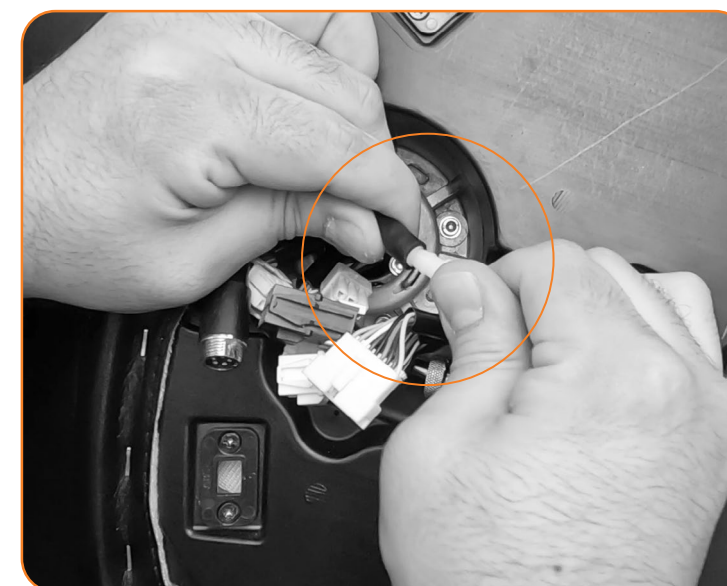

(Fig.25)

10. Right-hand door only: Connect the round door connector to the corresponding connector from the chair, aligning the pins and sockets, then turn the connector lock clockwise to secure it (Fig.26).

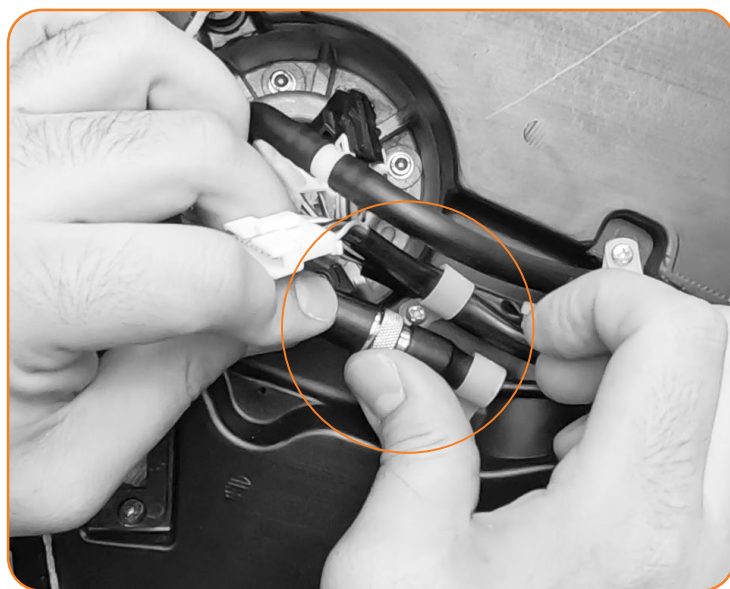

(Fig.26)

11. Connect the three flat connectors, matching by size (Fig.27).



(Fig.27)

12. Repeat steps 6-11 to install the upper left-hand door.


INSTALL THE DOOR PANELS

1. Align the lower right-hand door panel rear post with the corresponding socket on the chair, then press firmly until you hear the post click into place (Fig.28).



(Fig.28)

2. Install the front door panel posts into the corresponding sockets on the chair (Fig.29).

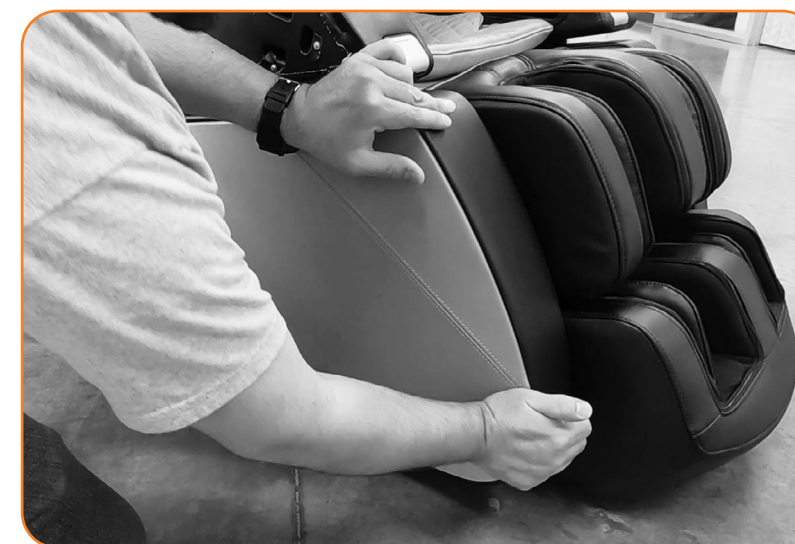

(Fig.29)

3. Press firmly around the upper and lower door panel edges to install the remaining posts into the sockets.
 4. Install the upper right-hand door panel; the order in which you install the posts into the sockets does not matter.
 5. Repeat steps 1 - 4 to install the left-hand door panels.

CONNECT THE REMOTE AND POWER CORD

1. Connect the remote cable connector to the corresponding connector from the chair, aligning the pins and sockets (Fig.30).



(Fig.30)

2. Place the remote in the remote tray (Fig.31).



(Fig.31)

3. Plug in the chair, then power it on (Fig.32).



(Fig.32)



human touch®
**SUPER
NOVO X**

SILLA DE MASAJE
HUMAN TOUCH®
SUPER NOVO X

ESPAÑOL

GUÍA DE INSTALACIÓN




©2024 Human Touch®, LLC. Patentes y derechos de propiedad intelectual vigentes.
El uso de este producto no garantiza ni implica declaraciones médicas.
Human touch es una marca registrada de Human Touch®, LLC.


 **human touch®**
Your best. Every day.™

DESENVUELVA EL PRODUCTO


Verifique que tiene todas estas piezas:

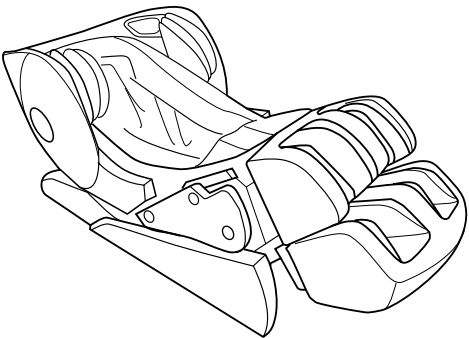

Base de la silla

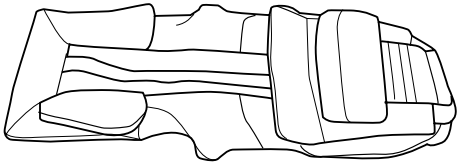


Juego de almohadillas

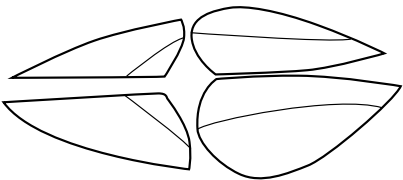


Paneles de la puerta




Tornillos de cabeza
Phillips (6)




Tornillos de
Allen (8)



Control remoto

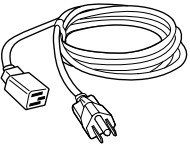


Cable de
alimentación

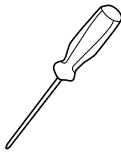

Destornillador
Phillips



Llave de Allen

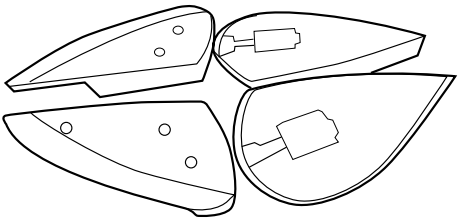

Secciones de la puerta

CONSERVE ESTAS PIEZAS



Pieza para apalancar (para
desmontar los paneles de las
puertas si requiere reemplazarlos)



Clips de montaje del
masajeador de pantorrillas
de repuesto (2)



Fusibles de
repuesto (2)



Cremallera (2)

SELECCIONE UNA UBICACIÓN

A la hora de elegir dónde colocar su silla Super Novo X, considere lo siguiente:

- Ubique la unidad en una superficie plana, lejos de la luz directa del sol o de cualquier otra fuente directa de calor (para evitar la descoloración).
- Si desea colocar la unidad sobre una superficie dura, se recomienda colocar una alfombra o una colchoneta suave debajo de la unidad para evitar daños en el piso (mínimo 121 cm x 71 cm).
- Para dar espacio para extender el apoyapiés, asegúrese de que el área frente a la silla esté despejada en un área de al menos 61 cm.
- Para garantizar que la silla no golpee la pared al reclinarsse, asegúrese de que haya un espacio libre de 5 cm.



MUEVA LA SILLA A LA UBICACIÓN DESEADA

Antes de mover la base de la silla, la silla debe volver a colocarse en posición vertical y más hacia atrás. Para ello, conecte el control remoto, encienda la silla y, a continuación, restablezca la posición original.

1. Alinee clavijas y receptáculos, enchufe el conector del cable del control remoto en el conector correspondiente del lado derecho de la silla (Fig. 1).



(Fig.1)

2. Conecte el cable de alimentación a la parte posterior de la silla y a un tomacorriente de pared conectado a tierra (Fig. 2).



(Fig.2)

3. Encienda la silla (Fig.3).



(Fig.3)

4. Presione dos veces el botón de encendido del control remoto y, a continuación, seleccione **OFF** (Apagado) para devolver la silla a la posición vertical y más hacia atrás (Fig. 4).



(Fig.4)

5. Cuando restablezca la silla a la posición vertical y más hacia atrás (no es necesario esperar a que el mecanismo de masaje se desplace a la posición inicial), presione el botón de encendido del control remoto para apagarla (Fig. 5).



(Fig.5)

6. Apague la silla y desconéctela (Fig. 6).




(Fig.6)

7. Desconecte el control remoto de la silla (Fig. 7).



(Fig.7)

8. Coloque un pie encima de la cubierta posterior y sujete la silla por los altavoces (Fig.8).

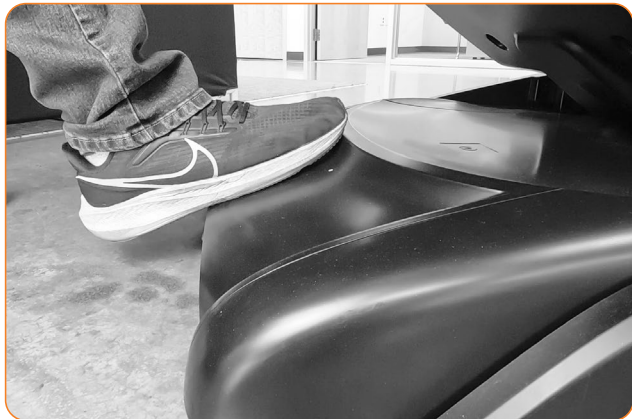

(Fig.8)

9. Incline la silla hacia atrás sobre sus ruedas y, a continuación, empújela hacia delante para desplazarla a la ubicación deseada (Fig.9).




(Fig.9)

10. Descienda suavemente la parte frontal de la silla hasta el suelo.

ADVERTENCIA: Dejar caer la parte frontal de la silla puede dañar la silla y/o el suelo.


CÓMO INSTALAR EL JUEGO DE ALMOHADILLAS

1. Coloque el juego de almohadillas en su posición sobre la parte superior de la base de la silla (Fig.10).

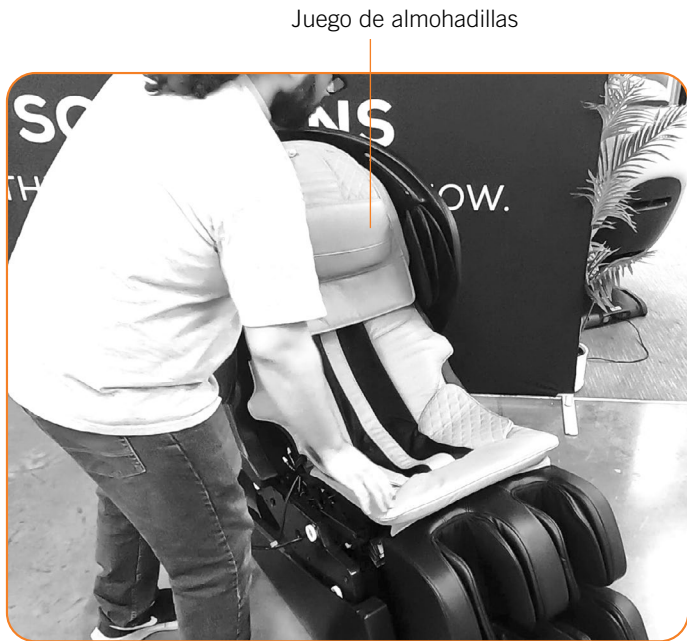


(Fig.10)

2. Conecte el cable calefactor de la almohadillas del cuerpo a los cables correspondientes de la base de la silla (Fig. 11).

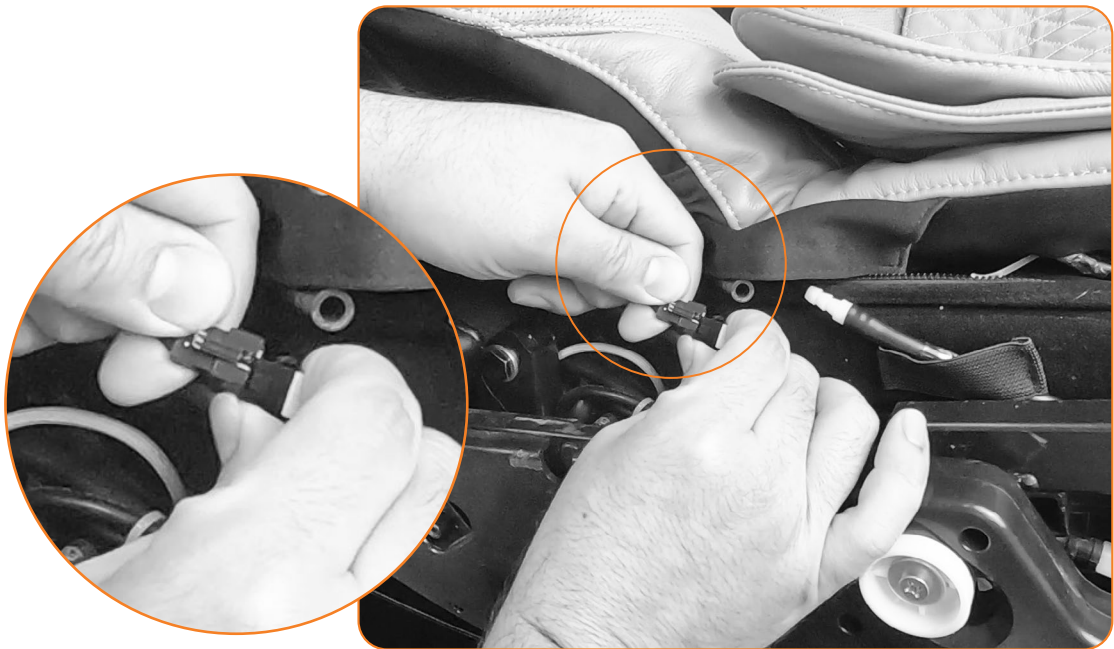

(Fig.11)

3. Conecte las tres mangueras de aire del lado derecho de la almohadilla del cuerpo a las mangueras correspondientes de la base de la silla, haciendo coincidir por número. **IMPORTANTE:** Asegúrese de instalar cada manguera hasta el fondo en el accesorio (Fig.12).

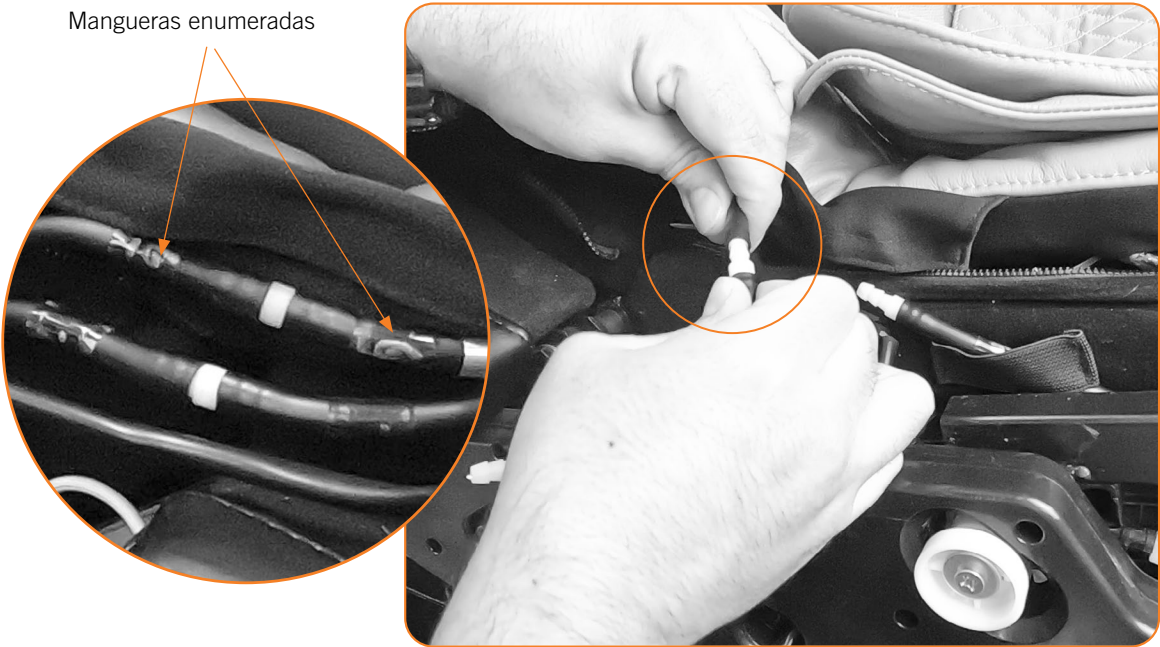

(Fig.12)

4. Envuelva los cables con la aleta tapizada del lateral de la almohadilla del cuerpo y, a continuación, fíjela a la parte inferior de la almohadilla con los cierres de velcro (Fig. 13).



(Fig.13)

5. Repita los pasos 2 - 4 para conectar las mangueras y el cable en el lado izquierdo de la almohadilla del cuerpo y asegúrelos.
6. Empezando por el lado derecho, fije el asiento de la almohadilla del cuerpo a la base de la silla (Fig.14).



(Fig.14)

7. Asegure la parte frontal de la almohadilla del cuerpo al masajeador de pies y pantorrillas (Fig. 15).



(Fig.15)

8. Empezando por la parte superior, fije ambos lados de la almohadilla del cuerpo a la base la silla (Fig.16).



(Fig.16)

9. Asegure la parte frontal de la almohadilla del cuerpo a la silla (Fig. 17).



(Fig.17)

INSTALE LAS SECCIONES DE LA PUERTA

1. Observe el soporte de montaje en la puerta inferior derecha y la barra en la silla (Fig.18).




(Fig.18)

2. Coloque el conector de la puerta en el conector de la silla (Fig.19).



(Fig.19)

3. Inserte la barra de la silla en la ranura del soporte de la puerta y, a continuación, deslice la puerta hacia atrás hasta el tope (Fig. 20).

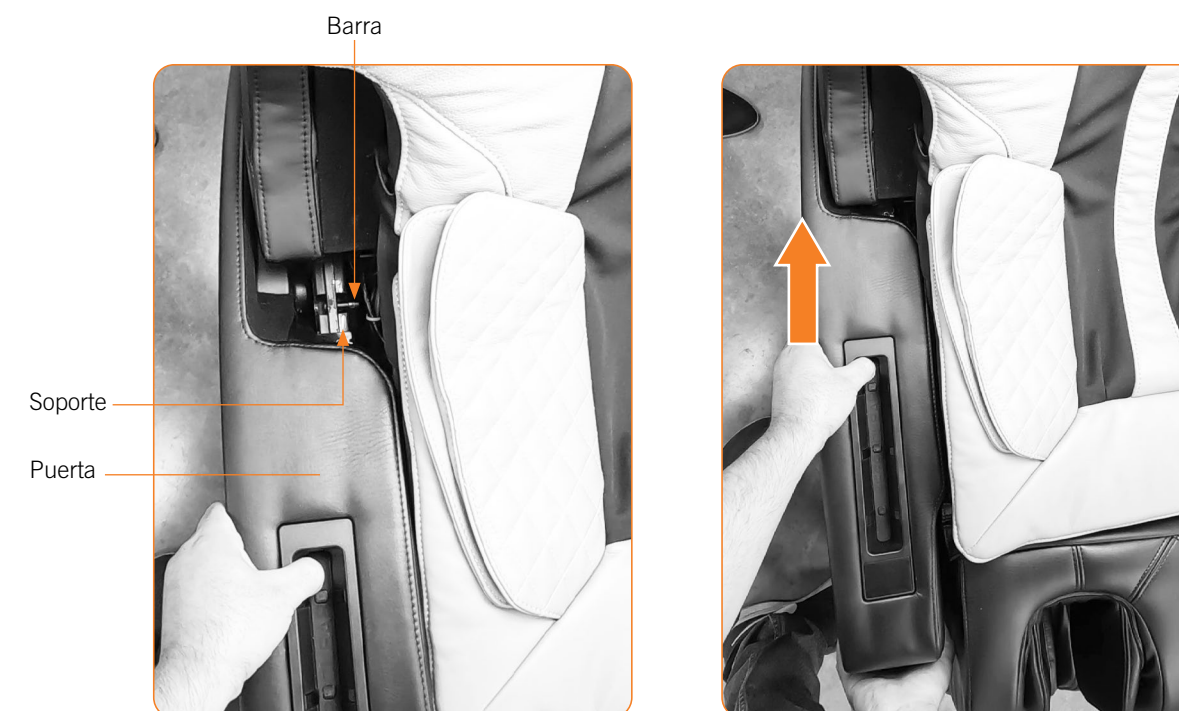

(Fig.20)

4. Levante ligeramente la parte frontal de la puerta para alinear los orificios de los tornillos y, a continuación, instale el tornillo/arandela de cabeza Phillips frontal. Instale los dos tornillos/arandelas de cabeza Phillips restantes para fijar la puerta a la silla (Fig.21)



(Fig.21)

5. Repita los pasos 1-4 para instalar la puerta inferior izquierda.
6. Descienda la hoja de la parte frontal de la puerta superior derecha hasta la ranura inferior de la puerta (Fig.22).




(Fig.22)

7. Tire de todos los conectores y de la manguera a través del aro metálico situado en la parte posterior de la puerta superior (Fig. 23).
- NOTA:** El lado derecho tiene un conector redondo y tres conectores planos y el lado izquierdo tiene tres conectores planos.



(Fig.23)

8. Con la llave de Allen suministrada, instale cuatro tornillos/arandelas de Allen en el aro metálico para asegurar la puerta superior a la base de la silla (Fig. 24).

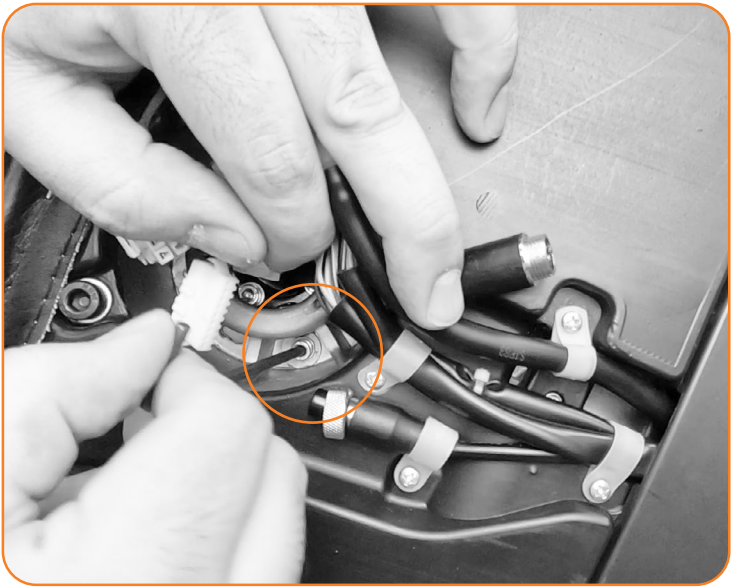


(Fig.24)

9. Conecte la manguera de aire de la puerta a la manguera correspondiente de la silla, asegurándose de que la manguera está instalada hasta el fondo en el accesorio (Fig. 25).



(Fig.25)

10. Solo la puerta del lado derecho: Conecte el conector redondo de la puerta al conector correspondiente de la silla, alineando las clavijas y los receptáculos, y luego gire el cierre del conector en el sentido de las agujas del reloj para fijarlo (Fig. 26).

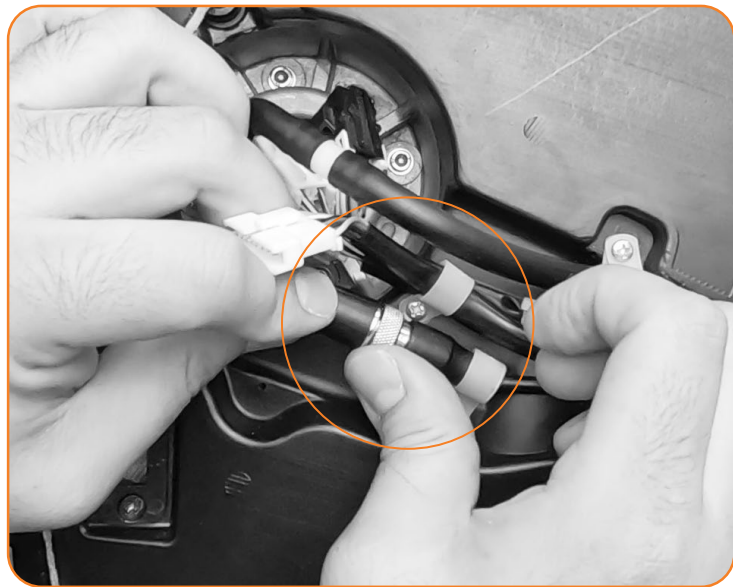

(Fig.26)

11. Conecte los tres conectores planos, haciéndolos coincidir por tamaño (Fig.27).



(Fig.27)

12. Repita los pasos 6-11 para instalar la puerta superior izquierda.


INSTALE LOS PANELES DE LAS PUERTAS

1. Alinee la barra inferior derecha del panel de la puerta con el receptáculo correspondiente de la silla y, a continuación, presione firmemente hasta que oiga que la barra encaja en su sitio (Fig. 28).



(Fig.28)

2. Instale las barras del panel de la puerta delantera en los receptáculos correspondientes de la silla (Fig. 29).

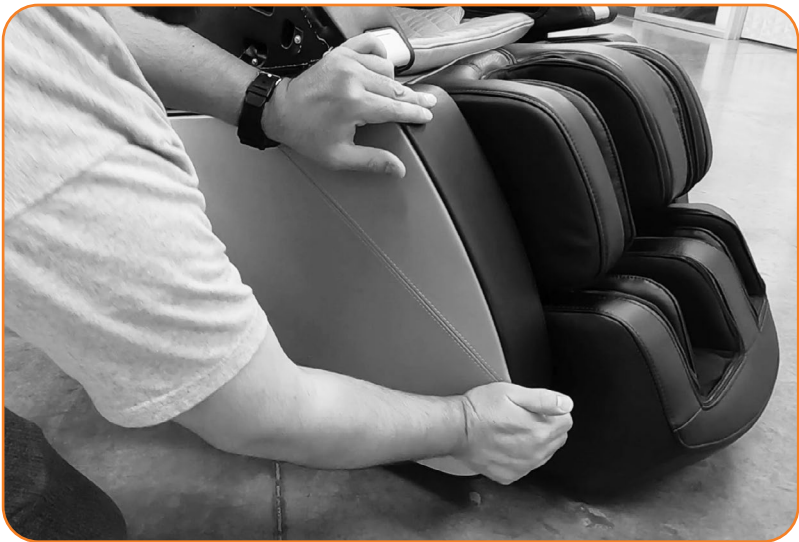

(Fig.29)

3. Presione firmemente alrededor de los bordes superior e inferior del panel de la puerta para instalar las barras restantes en los receptáculos.
4. Instale el panel superior derecho de la puerta; no importa el orden en que instale las barras en los receptáculos.
5. Repita los pasos 1 a 4 para instalar los paneles de las puertas del lado izquierdo.

CONECTE EL CONTROL REMOTO Y EL CABLE DE ALIMENTACIÓN

1. Conecte el conector del cable remoto al conector correspondiente de la silla, alineando las clavijas y Los receptáculos (Fig.30).




(Fig.30)

2. Coloque el control remoto en la bandeja del control remoto (Fig. 31).



(Fig.31)

3. Conecte la silla y enciéndala (Fig.32).

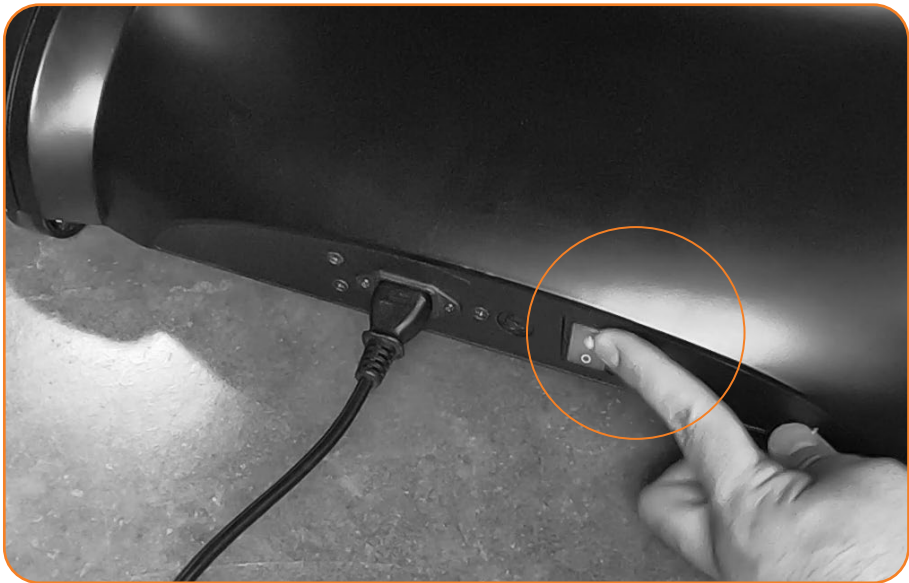

(Fig.32)

